

Nota: Antes de utilizar su nuevo vibrador SVAKOM, debe cargar el vibrador en su totalidad, limpiarlo y desinfectarlo (el grado de impermeabilidad de este vibrador es IPX7).

ES

## 1. Modos de vibración (5+1)

- Modo normal
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación
- Modo de SVAKOM (la abreviatura es modo S)


## 2. Las funciones básicas de las teclas

- |   |   |
|---|---|
| • Iniciar/Apagar                              | Pulse la tecla "S" durante 2 segundos                                 |
| • Modo S                                      | Haga clic en la tecla "S" (en el modo no S)                           |
| • Volver al modo S                            | Haga doble clic en la tecla "S" (en el modo S)                        |
| • Mejorar la intensidad de vibración          | Haga clic en la tecla "△"   |
| • Disminuir la intensidad de vibración        | Haga clic en la tecla "▽"   |
| • El modo anterior                            | Haga doble clic en la tecla "△"                                       |
| • El modo siguiente                           | Haga doble clic en la tecla "▽"                                       |
| • Función de la cámara de encendido / apagado | pulsa "tecle de la cámara" 2 segundos                                 |
| • Estado de la batería                        | haga un clic en la tecla "O"  |
| • Reajuste                                    | Pulsar la tecla "O" constantemente y liberarla después de 10 segundos |

## 3. Visualización del estado

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| • Estado del trabajo    | Con la luz blanca fija   |
| • El vibrador apagado   | La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| • La batería baja       | La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga   |
| • Estado de la carga    | La luz blanca parpadea   |
| • La carga se completa  | Con la luz blanca fija   |
| • Estado de fotografiar | Brillarán constantemente las luces blancas                       |

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite [www.svakom.net](http://www.svakom.net)

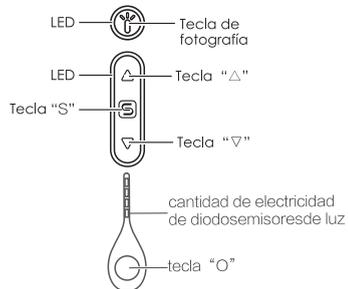

Important: Before using your new SVAKOM product please clean it thoroughly using warm water and anti-bacterial soap and ensure the battery is fully charged ( waterproof rating of which is IPX7)

EN

## 1. Vibrating mode (5 +1)

- Normal mode
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passionate mode
- Climax mode
- SVAKOM mode (short for S mode)


## 2. The basic functions of buttons

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| • On/Off                 | Press the "S" button for 2secs                                 |
| • S mode                 | Click the "S" key (in the non-S mode)                          |
| • Repeat the S mode      | Double click "S" button (in S mode)                            |
| • Enhancing vibration    | Click the "△" key  |
| • Weakening vibration    | Click "▽" key  |
| • Enter into Last mode   | Double-click "△" key   |
| • Enter into Next mode   | Double-click "▽" key   |
| • On/off camera function | Press the camera button (data cable connected to the computer) |
| • Power check            | Press the button "O"   |
| • Reset                  | Press the button "O" for 10 secs and release                   |

## 3. Status display

- |                   |   |
|-------------------|---|
| • Working status  | Lasting white light   |
| • Vibrator OFF    | White light flashes three times contiguously and then turns off |
| • Low battery     | Red light flashes three times contiguously and then turns off   |
| • Charging status | White light flashing  |
| • Charged fully   | Lasting white light   |
| • Camera status   | White light continuous bright                                   |

Please visit [www.svakom.net](http://www.svakom.net) for complete User's Manual.

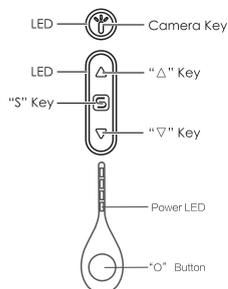

注意: 新しい SVAKOM バイブレーターを使用する前に、バイブレーターをフル充電し、バイブレーターの洗浄と消毒を行う必要があります (このバイブレーターの防水レベルは IPX7 です)。

JP

## 1. 振動モード (5+1)

- 一般モード
- マッサージモード
- 歓楽モード
- 激情モード
- クライマックスモード
- SVAKOMモード (略称Sモードがあります)


## 2. ボタンの基本的な機能

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| • オン/オフ        | [S] ボタンを2secsプレスして下さい         |
| • Sモード         | [S] ボタンをクリックして下さい(非Sモード下)     |
| • 繰り返しSモード     | [S] ボタンをダブルクリックして下さい (Sモード下)  |
| • 振動強度の増強      | [△] ボタンをクリックして下さい             |
| • 振動強度の減弱      | [▽] ボタンをクリックして下さい             |
| • 前のモード        | [△] ボタンをダブルクリックして下さい          |
| • 次のモード        | [▽] ボタンをダブルクリックして下さい          |
| • 撮影機能のオン/オフ機能 | 撮影ボタン2秒押す (データ線とコンピュータが接続の状態) |
| • 電量測定         | [O] キーをクリックする                 |
| • リセット         | [O] キーを10秒押した後、放す             |

## 3. 表示ステータス

- |         |                       |
|---------|-----------------------|
| • 稼働状態  | 白いライトが持続的に光ります        |
| • 振動器オフ | 白いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| • 低電気量  | 赤いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| • 充電状態  | 白いライトが点滅します           |
| • 充電完成  | 白いライトが持続的に光ります        |
| • 撮影状態  | 白色照明を続けます             |

完全なマニュアルについては [www.svakom.net](http://www.svakom.net) にアクセスしてください。

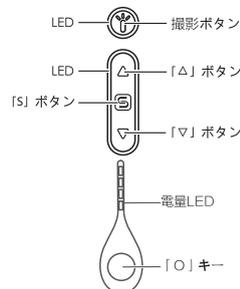

注意: 在使用您的新的SVAKOM振动器之前, 您必须给振动器充满电, 做好振动器的清洁消毒 (此震动器防水等级为IPX7)。

CN

## 1. 震动模式 (5+1)

- 常规模式
- 爱抚模式
- 欢悦模式
- 激情模式
- 高潮模式
- SVAKOM模式 (简称S模式)


## 2. 按键基本功能

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| • 开/关机    | 按 "S" 键2secs            |
| • S模式     | 单击 "S" 键 (在非S模式下)       |
| • 重来S模式   | 双击 "S" 键 (在S模式下)        |
| • 增强振动强度  | 单击 "△" 键                |
| • 减弱振动强度  | 单击 "▽" 键                |
| • 上一个模式   | 双击 "△" 键                |
| • 下一个模式   | 双击 "▽" 键                |
| • 开/关摄像功能 | 按 "摄像键" 2秒 (须在数据线连接状态下) |
| • 电量检测    | 单击 "O" 键                |
| • 复位      | 长按 "O" 键10secs后松开       |

## 3. 显示状态

- |         |               |
|---------|---------------|
| • 工作状态  | 持续亮起白色灯光      |
| • 振动器关闭 | 白色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| • 电量低   | 红色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| • 充电状态  | 白色灯光闪烁        |
| • 完成充电  | 持续亮起白色灯光      |
| • 摄像状态  | 持续亮起白色灯光      |

如需完整的用户手册, 请访问 [www.svakom.net](http://www.svakom.net)

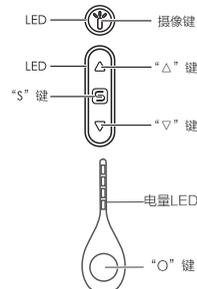

Important : avant d' utiliser votre nouveau produit SVAKOM, veuillez le nettoyer soigneusement à l' eau chaude et au savon antibactérien, sans oublier de vérifier que la batterie est chargée à fond (classification d' étanchéité à l' eau : IPX7).

FR

### 1. Mode Vibration (Tête unique 5+1)

- Mode Normal
- Mode Caresse
- Mode Joyeux
- Mode Passionné
- Mode Orgasme
- Mode S (court pour le mode Intelligent SVAKOM)


### 2. Fonctions principales des touches

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| • Mise sous/hors tension              | Passer au mode Suivant   |
| • Mode S                              | Cliquer sur la touche « S » (en mode non-S)                    |
| • Répéter le mode S                   | Double-cliquer sur la touche « S » (en mode S)                 |
| • Renforcer la vibration              | Cliquer sur la touche « Δ »                                    |
| • Atténuer la vibration               | Cliquer sur la touche « ▽ »                                    |
| • Passer au Dernier mode              | Double-cliquer sur la touche « Δ »                             |
| • Passer au mode Suivant              | Double-cliquer sur la touche « ▽ »                             |
| • Mise sous/hors tension de la caméra | Appuyer sur la touche « Caméra » pendant 2 secondes            |
| • Contrôle de puissance               | Appuyer sur la touche « O »                                    |
| • Réinitialiser                       | Appuyer sur la touche « O » pendant 10 secondes, puis relâcher |

### 3. Affichage de l'état

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| • État de fonctionnement    | Lumière blanche constante                                      |
| • Vibromasseur hors tension | Lumière blanche qui clignote                                   |
| • Batterie faible           | trois fois, puis s' éteint                                     |
| État de charge              | Lumière rouge qui clignote trois fois, puis s' éteint          |
| • Charge complète           | Lumière blanche qui clignote (lors de la fixation au chargeur) |
| • État de la caméra         | Lumière blanche constante (lors de la fixation au chargeur)    |
| • (sous ou hors tension)    | Lumière blanche qui clignote en continu                        |

Veuillez visiter le site Web [www.svakom.net](http://www.svakom.net) pour consulter le Manuel d' utilisation complet.

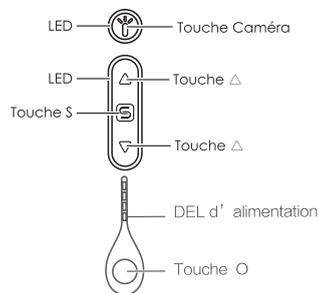

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist (wasserdicht nach IPX7).

DE

### 1. Vibrating mode (5 + 1)

- Normalmodus
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktmodus
- S-Modus (kurz für den intelligenten Modus von SVAKOM)


### 2. Grundfunktionen der Tasten

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| • Ein/Aus                 | Nächsten Modus aufrufen                                 |
| • S-Modus                 | Die Taste „S“ drücken (in anderen Modi)                 |
| • S-Modus wiederholen     | Zweimal die Taste „S“ drücken (im S-Modus)              |
| • Vibration verstärken    | Die Taste „Δ“ drücken                                   |
| • Vibration verringern    | Die Taste „▽“ drücken                                   |
| • Letzten Modus aufrufen  | Zweimal die Taste „Δ“ drücken                           |
| • Nächsten Modus aufrufen | Zweimal die Taste „▽“ drücken                           |
| • Kamera ein/aus          | Die Kamertaste 2 Sekunden drücken                       |
| • Akkuprüfung             | Die Taste „O“ drücken                                   |
| • Zurücksetzen            | Die Taste „O“ 10 Sekunden gedrückt halten und loslassen |

### 3. Zustandsanzeige

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • Betriebszustand              | Konstantes weißes Licht                                 |
| • Vibrator AUS                 | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus  |
| • Geringer Akkustand           | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus   |
| • Ladezustand                  | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| • Vollständig geladen          | Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| • Kamerastatus ( EIN oder AUS) | Kontinuierlich blinkendes weißes Licht                  |

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter [www.svakom.net](http://www.svakom.net) herunterladen.

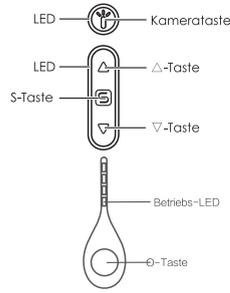

Внимание: Перед использованием нового вибратора SVAKOM необходимо полностью зарядить, очистить и дезинфицировать! (степень водозащиты данного вибратора— IPX7).

RU

### 1. Режим вибрирования(5+1)

- Обычный режим
- Режим ласки
- Режим радости
- Режим возбуждения
- Режим подъема
- SVAKOM режим (сокращенно называют S режим)


### 2. Основная функция клавиши под

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • Пустить/выключать лампу            | Нажимать «S» клавишу на 2 секунды           |
| • S режим                            | Кликнуть «S» клавишу (не под S режимом)     |
| • Повторять S режим                  | дважды кликнуть «S» клавишу (под S режимом) |
| • Укреплять интенсивность вибрации   | Кликнуть «Δ» клавишу                        |
| • Ослаблять интенсивность вибрации   | Кликнуть «▽» клавишу                        |
| • Предыдущий режим                   | дважды кликнуть «Δ» клавишу                 |
| • Следующий режим                    | дважды кликнуть «▽» клавишу                 |
| • Включить(выключить) функцию съемки | нажать кнопку съёмки 2 секунды              |
| • Измерение количества электричества | кликнуть кнопку «O»                         |
| • Возврат                            | нажать кнопку «O» 10 секунд и отпустить     |

### 3. Показанное состояние

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Рабочее состояние               | продолжительно светит белый свет лампы                            |
| • Выключение вибратор             | белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит   |
| • Количество электричества низкое | красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит |
| • Состояние заряда                | белый свет лампы сверкает   |
| • Выполнение заряда               | непрерывно светит белый свет лампы                                |
| • Состояние фотографирования      | белый свет лампы сверкает   |

Если хотите читать целое руководство для пользователя, посетите сайт [www.svakom.net](http://www.svakom.net)!

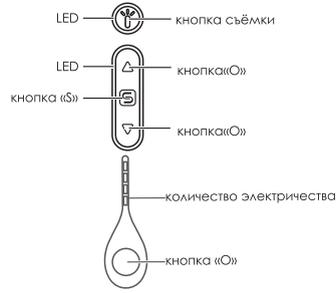

Quick Guide for Siime Eye  
 Guía de introducción breve de Siime Eye  
 Siime Eye クイックスタートガイド  
 Guide rapide de Siime Eye  
 Kurzanleitung für den Siime Eye  
 Siime EYE 快速入门指南  
 Siime Eye руководство для начинающих

TYPE: Siime Eye  
 Made in China

[WWW.SVAKOM.NET](http://WWW.SVAKOM.NET)

