


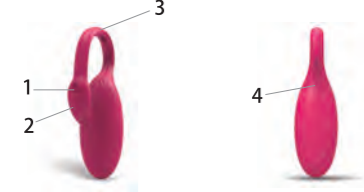
# Magic Motion Flamingo



www.magicsmotion.com

## English

### Product Diagram



1	Power/Toggle key	2	LED Light
3	Cord/Antenna	4	2.5mm Charging Port

### Specification:

Materials	Body-safe silicon /ABS
Size	72x30x30mm
Weight	45g
Working Time	2 Hours
Frequency	7500/Minute
Waterproof	IPX7

### Contents of Package

Magic Motion-Flamingo	X1
User Guide	X1
Pouch	X1
USB-DC Cable	X1

### First Use

#### step1 :APP Download

- iOS users, Search for "Magic Motion" in App Store to download the App.
- iOS users or Android users scan below QR Bar to download.
- iOS users or Android users to visit below website to download.



www.magicsmotion.com

#### step2 Run Magic Motion App.

Click Magic Motion App to run and follow the guide to connect Flamingo. When the LED light is on, it means successful connection.

#### step3 Play with "Flamingo"


Place "Flamingo" in different spots to stimulate to enjoy the pleasures.



Tips: Please use with water soluble lubricant or condom.  
Please leave the cord of Flamingo outside the body, at least 3 cm long without barrier, to keep good signal.


### Step4 Power Off

The device will turn off after pressing Power key for 3 seconds, the LED Light will turn off to indicate turn-off status.



Tips: "Flamingo" will turn off automatically when it disconnected with App in 5 minutes.


### Independent Modes(without Smartphone)



#### Step1 Power on "Flamingo"


#### Step2

Press Power on key Again to access mode 1.




#### Step3

Press Power on key Again to stop.




#### Step4

Press Power on key again to access mode 2. There are total 7 modes available.

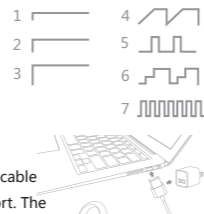

### Charging Battery

Plug DC Port of USB-DC cable To Flamingo charging port. The LED will keep lighting till fully charged.



### Reset.

In the working mode, plug in the USB-DC cable, the device will reset automatically.


### Cleaning "Flamingo"

Before Usage.  
Please clean Master with cleanser or warm water and anti-bacterial soap.

### After Usage:


Please clean Flamingo with cleanser or warm water and anti-bacterial soap and dry it.

Tips: "Flamingo" is covered with full silicone, it is waterproof.



### Storage

Keep Flamingo in a cool and ventilated place. Avoid direct sunlight and keep it away from children.



### Q&A :

#### Q: Do you have Android version?

A: Yes, Flamingo has iOS and Android APP. Only if your android OS is 4.3 or up and has Bluetooth 4.0, your android phone should work.

#### Q: How does Flamingo work if my Smart phone does not have Bluetooth 4.0?

A: Flamingo supports Smartphone mode and independent mode. The independent mode does not need a Smartphone. Please check the user guide – Independent mode.

### Q: Why am I not able to install Android App with an error "Parse Error: there is a problem parsing the package" while installing Android application?

A: It means that your Android OS is not 4.3 or higher.

### Q: Bluetooth is connected in my Android phone's settings. Why does the APP show "not connected"?

A: Flamingo works with Bluetooth 4.0. You do not need to set Bluetooth connection. Run the App and connect the device. If you have set Bluetooth connection in system configuration, you need to disconnect Bluetooth and connect Magic Motion APP.

### Q: Why the device occasionally disconnected with the App during the use?

A: The cord of Flamingo also works as antenna. Please leave the cord of Flamingo outside the body, at least 3 cm long without barrier, to keep good signal.

### Warranty Terms & Conditions

Magic motion warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify magic motion during the warranty period, magic motion will, at its discretion, replace the product free of charge.

The warranty covers working parts that affect the function of the product. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or its accessories) will void the warranty.

Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

### Magic Motion Service Card

#### User Information


Name: .....  
Tel: .....  
Address: .....  
Reason for Return: .....

#### Seller Information

Company: .....  
Tel: .....

## Français

### Présentation du Flamingo

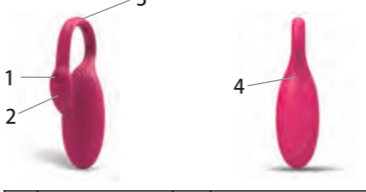

1	Touche Marche-Arêt	2	LED
3	Corde/Antenne	4	2.5mm prise de charge

### Caractéristiques:

Matériaux	Silicone extra-doux /ABS
Dimensions	72x30x30mm
Poids	45g
Temps d' utilisation	2 Hr
Fréquence	7500/Minute
Imperméable	IPX7

### Contenu de la boîte

Magic Motion - Flamingo	X1
Guide de l' utilisation	X1
Pochette de rangement	X1
USB-DC Chargeur	X1

### Commencer

#### Etape1: Télécharger Magic Motion App

- Utilisateurs iOS, Recherche "Magic Motion" dans l'App Store pour télécharger l' application.
- Utilisateurs iOS ou Android peuvent scanner le QR code dessous pour télécharger l' application.
- Utilisateurs iOS ou Android peuvent visiter le site dessous pour télécharger l' application.

www.magicsmotion.com

#### Etape2: Allumer Magic Motion App.

Ouvrez Magic Motion App pour commencer et suivre le guide pour connecter Flamingo. Dès que le LED s' allume la connexion a réussi.

#### Etape3: Positionnement

Prenez le temps d' explorer ensemble les positions qui vous offrent le plus de plaisir.



Remarque: Nous vous recommandons de toujours utiliser un lubrifiant à base d' eau. Fait sûr que l' antenne sort le corps d' un minimum de 3 cm pour avoir une connectivité optimale.

#### Etape4 Désactiver

Pour éteindre Flamingo, maintenez enfoncé ce bouton pendant 5 secondes. La lumière LED vont diminuer pour confirmer que l' appareil est désactivé.

Remarque: Flamingo s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

### Mode Manuel (Sans Smartphone)

#### Etape1


Activez Flamingo par enfoncer la touche marche/arrêt

#### Etape2

Appuyez une nouvelle fois la touche marche/arrêt pour activer la première mode

#### Etape3

Appuyez de nouveau la touche marche/arrêt pour éteindre la première mode



#### Etape4

Continuez à pousser la touche pour changer les modes. Flamingo a 7 modes différents en total.

### Recharger

La prise de charge est située sur la partie arrière du Flamingo. Le signal lumineux de votre masseur clignote et indique que le chargement est en cours. Quand l' appareil est complètement rechargé (comptez environ 2 heures) le voyant émet une lumière blanche.

### Remettre en place.

En mode active, brancher le câble USB-DC dans la prise de charge pour réinitialiser Flamingo.

### Nettoyer "Flamingo"

Avant l' utilisation.  
Il est conseillé de rincer Flamingo à l' eau chaude avec un savon antibactérien.


### Après l' utilisation:

Il est conseillé de rincer Flamingo avec Toy Cleaner ou de l' eau chaude avec un savon antibactérien. Puis essayez Flamingo avec une serviette jetable.

Remarque: Flamingo est composé de silicone. Il est imperméable à l' eau.

### Rangement

Conservez votre Flamingo à l' abri de la soleil et de la poussière. Tenez cet appareil éloigné des enfants.



### Q&R :

#### Q: Est-ce que vous avez une version Android?

R: Oui, Flamingo a une application pour iOS et Android. Le seul exigence est que votre

Smartphone est équipé avec minimum Android 4.3 et contient Bluetooth 4.0.

#### Q: Comment utiliser Flamingo quand j' ai pas de Smartphone?

R: Flamingo a un mode Smartphone mais aussi un mode manuel. Pour le mode manuel vous avez pas besoin d' un smartphone. S'il vous plait consulter le manuel de " mode manuel ".

#### Q: Pourquoi est-ce que Je réussi pas à installer le Android app et je vois le message: "Parse Error: " « Il y a un problème déballer le paquet » ?

R: Ce message vous avertissez que votre smartphone ne contient pas le Android 4.3 qui est nécessaire pour opérer l' application.

#### Q: Bluetooth est activé dans les settings de mon smartphone. Pourquoi est-ce que l' App me montre : « Pas connecté » ?

R: Flamingo marche avec Bluetooth 4.0. Vous ne devez pas connecter par les setting Bluetooth. Ca suffit d' ouvrir l' application et connecter dans l' application.

#### Q: Comment c' est possible que Flamingo est déconnecté?

R: Le corde du Flamingo est aussi sa antenne. Fait sûr que le corde est dehors la vagin minimum 3 cm pour assurer une connectivité optimale.

### Conditions de Garantie

Magic Motion vous garantit ce produit pour une période d'un (1) an, après la date d'achat originale, contre les défauts de fabrication ou de matériel. Si vous découvrez un défaut et avisez magic motion au cours de la période de garantie, magic motion sera, comme sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement.

La garantie couvre les pièces de travail qui affectent la fonction du produit. Il ne couvre pas la détérioration cosmétique causée par l'usure normale ou des dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou de négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démonter le produit (ou ses accessoires) annulera la garantie.

Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables que la date de la demande se situe dans la période de garantie. Pour valider votre garantie, il vous plait garder votre facture d'achat d'origine avec ces conditions de garantie pour la durée de la période de garantie.

### Magic Motion carte de Service


#### Info client:

Nom: .....  
Tel: .....  
Adresse: .....  
Raison de Retour: .....


#### Information Vendeur

Nom de l' entreprise: .....  
Tel: .....

Touch Beyond Your Thought



Magic Motion



www.magicsmotion.com