

Nota: Antes de utilizar su nuevo vibrador SVAKOM, debe cargar el vibrador en su totalidad, limpiarlo y desinfectarlo.

ES

1. Modos de vibración

- Modo normal
- Modo de caricia
- Modo feliz
- Modo de pasión
- Modo de culminación
- Modo de SVAKOM (la abreviatura es modo S)


2. Las funciones básicas de las teclas

- | | |
|--|--|
| • Iniciar/Apagar | Pulse la tecla "S" durante 2 segundos |
| • Modo S | Haga clic en la tecla "S" (en el modo no S) |
| • Volver al modo S | Haga doble clic en la tecla "S" (en el modo S) |
| • Mejorar la intensidad de vibración | Haga clic en la tecla "△" |
| • Disminuir la intensidad de vibración | Haga clic en la tecla "▽" |
| • El modo anterior | Haga doble clic en la tecla "△" |
| • El modo siguiente | Haga doble clic en la tecla "▽" |

3. Visualización del estado

- | | |
|------------------------|--|
| • Estado del trabajo | Con la luz blanca fija |
| • El vibrador apagado | La luz blanca parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| • La batería baja | La luz roja parpadea tres veces continuamente y luego se apaga |
| • Estado de la carga | La luz blanca parpadea |
| • La carga se completa | Con la luz blanca fija |

Si se necesita un completo manual de usuario, por favor visite www.svakom.net

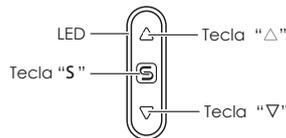

Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife, und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist

DE

1. Vibrationsmodi

- Normalmodus
- Streichelmodus
- Spaßmodus
- Leidenschaftsmodus
- Höhepunktmodus
- S-Modus (kurz für den intelligenten Modus von SVAKOM)


2. Grundfunktionen der Tasten

- | | |
|---------------------------|--|
| • Ein/Aus | Die „S“-Taste für 2 Sekunden gedrückt halten |
| • S-Modus | Die Taste „S“ drücken (in anderen Modi) |
| • S-Modus wiederholen | Zweimal die Taste „S“ drücken (im S-Modus) |
| • Vibration verstärken | Die Taste „△“ drücken |
| • Vibration verringern | Die Taste „▽“ drücken |
| • Letzten Modus aufrufen | Zweimal die Taste „△“ drücken |
| • Nächsten Modus aufrufen | Zweimal die Taste „▽“ drücken |

3. Zustandsanzeige

- | | |
|-----------------------|---|
| • Betriebszustand | Konstantes weißes Licht |
| • Vibrator AUS | Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| • Geringer Akkustand | Rotes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus |
| • Ladezustand | Blinkendes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| • Vollständig geladen | Konstantes weißes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie im Internet unter www.svakom.net herunterladen

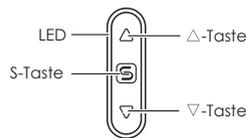

Внимание: Перед использованием нового вибратора SVAKOM необходимо его полностью зарядить, очистить и продезинфицировать!

RU

1. Режимы вибрации

- Обычный режим
- режим ласки
- режим радости
- режим возбуждения
- режим оргазма
- SVAKOM режим (сокращенно называют S режим)


2. Основные функции клавиш

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Включить /выключить | Удерживать «S» клавишу в течение 2 секунд |
| • S режим | Кликнуть «S» клавишу (в то время, пока режим S не работает) |
| • Повторять S режим | Дважды кликнуть «S» клавишу (во время работы S режима) |
| • Увеличить интенсивность вибрации | Кликнуть «△» клавишу |
| • Снизить интенсивность вибрации | Кликнуть «▽» клавишу |
| • Предыдущий режим | Дважды кликнуть «△» клавишу |
| • Следующий режим | Дважды кликнуть «▽» клавишу |

3. Пульт управления

- | | |
|------------------------|--|
| • Рабочее состояние | продолжительный белый свет |
| • Выключение вибратора | 3 повторения мерцающего белого света, после этого вибратор выключается |
| • Низкий заряд батареи | 3 повторения мерцающего красного цвета, после этого вибратор выключается |
| • Процесс зарядки | Сверкающий индикатор белого света |
| • Полностью заряжен | Непрерывно светящийся белый свет |

Если хотите ознакомиться с полным пользовательским руководством, посетите сайт www.svakom.net!

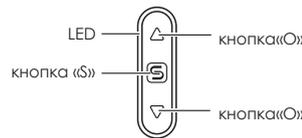

Quick Guide
Guide de démarrage rapide
快速入门指南
クイックスタートガイド
Guía de inicio rápido
Kurzanleitung
Краткое руководство пользователя

TYPE: Mini Emma
Made in China

WWW.SVAKOM.NET



Important: Before using your new SVAKOM product please clean it thoroughly using warm water and anti-bacterial soap and ensure the battery is fully charged

EN

1. Vibrating mode

- Normal mode
- Caressing mode
- Joyous mode
- Passionate mode
- Climax mode
- SVAKOM mode (short for S mode)


2. The basic functions of buttons

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| • On/Off | Press the "S" button for 2secs |
| • S mode | Click the "S" key (in the non-S mode) |
| • Repeat the S mode | Double click "S" button (in S mode) |
| • Enhancing vibration | Click the "△" key |
| • Weakening vibration | Click "▽" key |
| • Enter into Last mode | Double-click "△" key |
| • Enter into Next mode | Double-click "▽" key |

3. Status display

- | | |
|-------------------|---|
| • Working status | Lasting white light |
| • Vibrator OFF | White light flashes three times contiguously and then turns off |
| • Low battery | Red light flashes three times contiguously and then turns off |
| • Charging status | White light flashing |
| • Charged fully | Lasting white light |

Please visit www.svakom.net for complete User's Manual.

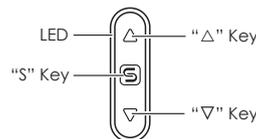

Important : avant d' utiliser votre nouveau produit SVAKOM, veuillez le nettoyer soigneusement à l' eau chaude et au savon antibactérien, sans oublier de vérifier que la batterie est chargée à fond .

FR

1. Mode de Vibration

- Mode Normal
- Mode Caresse
- Mode Joyeux
- Mode Passionné
- Mode Orgasme
- Mode S (court pour le mode Intelligent SVAKOM)


2. Fonctions principales des touches

- | | |
|--------------------------|--|
| • Mise sous/hors tension | Passer au mode Suivant |
| • Mode S | Cliquer sur la touche « S » (en mode non-S) |
| • Répéter le mode S | Double-cliquer sur la touche « S » (en mode S) |
| • Renforcer la vibration | Cliquer sur la touche « △ » |
| • Atténuer la vibration | Cliquer sur la touche « ▽ » |
| • Passer au Dernier mode | Double-cliquer sur la touche « △ » |
| • Passer au mode Suivant | Double-cliquer sur la touche « ▽ » |

3. Affichage de l'état

- | | |
|-----------------------------|--|
| • État de fonctionnement | Lumière blanche constante |
| • Vibromasseur hors tension | Lumière blanche qui clignote trois fois, puis s'éteint |
| • Batterie faible | Lumière rouge qui clignote trois fois, puis s'éteint |
| • État de charge | Lumière blanche qui clignote (lors de la fixation au chargeur) |
| • Charge complète | Lumière blanche constante (lors de la fixation au chargeur) |

Veuillez visiter le site Web www.svakom.net pour consulter le Manuel d'utilisation complet.

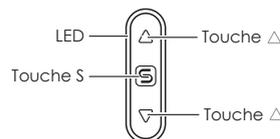

注意：在使用您的新的SVAKOM振动器之前，您必须给振动器充满电，做好振动器的清洁消毒。

CN

1. 震动模式

- 常规模式
- 爱抚模式
- 欢悦模式
- 激情模式
- 高潮模式
- SVAKOM模式 (简称S模式)


2. 按键基本功能

- | | |
|----------|-------------------|
| • 开/关机 | 按 "S" 键2secs |
| • S模式 | 单击 "S" 键 (在非S模式下) |
| • 重来S模式 | 双击 "S" 键 (在S模式下) |
| • 增强振动强度 | 单击 "△" 键 |
| • 减弱振动强度 | 单击 "▽" 键 |
| • 上一个模式 | 双击 "△" 键 |
| • 下一个模式 | 双击 "▽" 键 |

3. 显示状态

- | | |
|---------|---------------|
| • 工作状态 | 持续亮起白色灯光 |
| • 振动器关闭 | 白色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| • 电量低 | 红色灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| • 充电状态 | 白色灯光闪烁 |
| • 完成充电 | 持续亮起白色灯光 |

如需完整的用户手册，请访问www.svakom.net

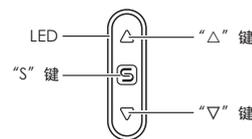

注意：新しいSVAKOMバイブレーターを使用する前に、バイブレーターをフル充電し、バイブレーターの洗浄と消毒を行う必要があります。

JP

1. 振動モード

- 一般モード
- マッサージモード
- 歓楽モード
- 情熱モード
- クライマックスモード
- SVAKOMモード (略称Sモードがあります)

2. ボタンの基本的な機能

- | | |
|------------|------------------------------|
| • オン/オフ | [S] ボタンを2secsプレスして下さい |
| • Sモード | [S] ボタンをクリックして下さい(非Sモード下で) |
| • 繰り返しSモード | [S] ボタンをダブルクリックして下さい(Sモード下で) |
| • 振動強度の増強 | [△] ボタンをクリックして下さい |
| • 振動強度の減弱 | [▽] ボタンをクリックして下さい |
| • 前のモード | [△] ボタンをダブルクリックして下さい |
| • 次のモード | [▽] ボタンをダブルクリックして下さい |

3. 表示ステータス

- | | |
|---------|-----------------------|
| • 稼働状態 | 白いライトが持続的に光ります |
| • 振動器オフ | 白いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| • 低電気量 | 赤いライトが3回連続して点滅した後消えます |
| • 充電状態 | 白いライトが点滅します |
| • 充電完成 | 白いライトが持続的に光ります |

完全なマニュアルについてはwww.svakom.netにアクセスしてください。

