

Une Toute Nouvelle Sensation Pour un Tout Nouvel Orgasme

Pour la plupart des femmes, le plaisir sexuel réside autant dans le voyage que sa destination. SONA™ Cruise stimule la totalité du clitoris, y compris les parties que vous ne voyez pas, à l'aide de vibrations soniques aux pulsations passionnées. Les vagues soniques massent le tissu en profondeur et en douceur pour vous amener à un tout nouveau type d'orgasme. Une extase qui dure après la douce montée sensuelle, un orgasme qui surgit du plus profond de vous. Et pour parfaire l'expérience, le Régulateur de Vitesse vous permet de goûter au plaisir le plus pur.

### NUMÉRO DE RÉFÉRENCE COMMANDE (EAN)

7350075 026096 (NOIR)  
7350075 026089 (ROSE)  
7350075 026041 (CERISE)

### COULEURS DISPONIBLES



Cerise



Rose





Noir

### CARACTÉRISTIQUE PARTICULIÈRE

#### Qu'est-ce que le Régulateur de Vitesse?

Pour la toute première fois, une technologie réservée jusqu'alors aux voitures fait son entrée dans le monde du sex-toy ! Spécialement développé par LELO et en exclusivité pour SONA Cruise, le Régulateur de Vitesse permet de conserver la puissance du sex-toy lorsque vous le pressez fortement contre votre corps, pour une expérience parfaite et ininterrompue. Il ne s'agit pas d'un mode spécial, c'est automatique et cela met fin au seul reproche fait à l'égard des accessoires de plaisir.

### PHOTOS DU PRODUIT

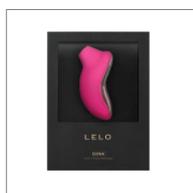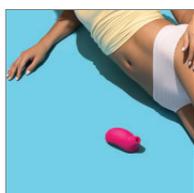

### DONNÉES TECHNIQUES :

**Matériaux:** Silicone ABS

**Fini:** Mat, Brillant

**Dimensions:** 99 x 88 x 56mm

**Poids:** 116g

**Batterie:** Li-Ion 530mA 3.7V

**Chargement:** 2h at 5.0V 400mA

**Durée d'Utilisation:** 1h


**Nombre de Modes:** 8

**Veille:** 90 days

**Fréquence:** 120Hz

**Niveau Sonore Max:** <50dB

**Interface:** 3 boutons

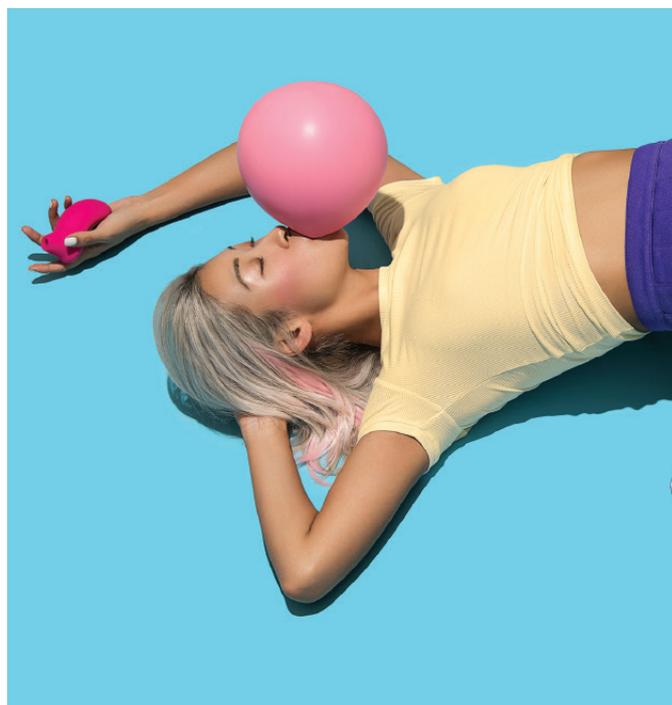

### CARACTÉRISTIQUES

**Parfaitement Étanche et Facile à Nettoyer**



**Rechargeable via USB**



**8 Modes de Plaisir**



**Surpasse ses Concurrents en TOUT Point**

### AVANTAGES

Son design doux et étanche le rend incroyablement facile à nettoyer.

Grâce au câble de chargement USB, vous pouvez emporter SONA où que vous alliez.

Une délicieuse sélection de sensations pour du plaisir parfait.

Plus de puissance, plus de possibilités, plus de qualité, plus de plaisir.

### UTILISATION:



Assurez-vous que SONA™ est déverrouillé en maintenant appuyés les boutons + et - simultanément pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Appuyez sur le bouton + pour l'allumer ; appuyez à nouveau pour augmenter la puissance des vibrations.

Appuyez sur le bouton ( ) pour parcourir les 8 modes de stimulation.

Appuyez sur le bouton - pour réduire la puissance des vibrations ; maintenez-le enfoncé pour éteindre SONA™.